

**Русский**

Поздравляем Вас с приобретением часов TechnoMarine и благодарим Вас за доверие, оказанное нашей компании. Приобретенные Вами часы изготовлены в соответствии с самыми высокими стандартами часового искусства и водонепроницаемы до 200 м (660 футов)\*. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующей информацией.

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Водонепроницаемость до 200 м гарантируется только в случае, если заводная головка завинчена соответствующим образом.

Не следует пользоваться функциями или осуществлять настройку Ваших часов, если часы погружены в воду или недостаточно высушены.

Рекомендуется ополаскивать часы пресной водой после контакта с соленой водой и/или при потоотделении.

Контакт часов с Вашим телом приводит к нагреванию воздуха внутри герметичного корпуса, поэтому если внезапно погрузить часы в холодную воду, то мгновенное охлаждение корпуса может привести к конденсации воздуха и образованию мелких капель влаги под стеклом. Как правило, влага исчезает сама по себе по истечении некоторого времени.

## 2 или 3 СТРЕЛКИ

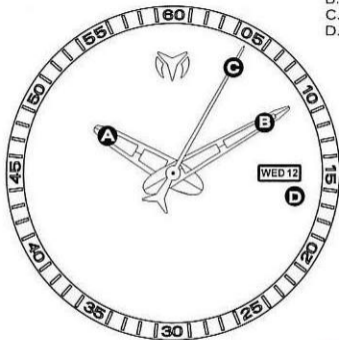

## УКАЗАНИЕ ВРЕМЕНИ

- A. часовая стрелка
- B. минутная стрелка
- C. секундная стрелка
- D. индикатор дня\*-даты



завинтите  
заводную  
головку для  
обеспечения  
водонепроницаемости  
(по часовой стрелке)

установка дня

установка даты


## УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

1. отвинтите заводную головку\*
2. установка дня\* (по часовой стрелке)
2. установка даты (против часовой стрелки)
3. установка времени

## ХРОНОГРАФ

### УКАЗАНИЕ ВРЕМЕНИ

- A. часовая стрелка
- B. минутная стрелка
- C. секундная стрелка\*
- D. индикатор дня\*-даты
- E. секундная стрелка хронографа

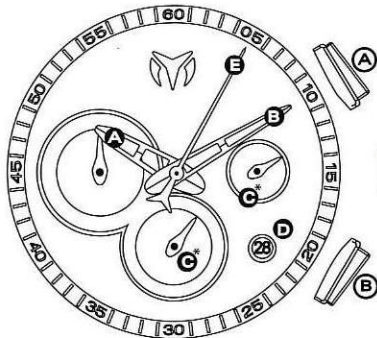

- завинтите заводную головку для обеспечения водонепроницаемости (по часовой стрелке)
- установка дня
- установка даты

### УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

1. отвинтите заводную головку\*
2. установка дня\* (по часовой стрелке)
2. установка даты (против часовой стрелки)
3. установка времени

### ФУНКЦИИ ХРОНОГРАФА

- A. запуск / остановка хронографа
- B. обнуление показаний хронографа
- 3+A. регулирование центральной стрелки\*

\* в зависимости от модели

## ГАРАНТИЯ

На данное изделие предоставляется 2-летняя гарантия, вступающая в силу с момента покупки. Гарантия действительна, только если гарантийный талон был заполнен авторизованным дилером и в нем фигурирует следующая информация: дата покупки, идентификационный номер, номер серии, печати дилера с адресом и телефонным номером. В случае рекламации, возникшей в период действия гарантии, просим Вас обращаться в точку продажи. Полный список авторизованных дилеров доступен на [www.technomarine.com](http://www.technomarine.com)

## ВНИМАНИЕ - ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА

Инфильтрацию воды в результате недостаточно плотного завинчивания заводной головки или использования кнопок или заводной головки под водой.

Дефекты, вызванные небрежным или неправильным обращением.

Повреждения, возникшие в результате несчастного случая, модификаций и/или ремонта, выполненных без согласия производителя.

Истечения срока действия элемента питания

Повреждения стекла

Ремешок часов (любой материал)

Испытания на водонепроницаемость